




**Printer Instellingen  
t.b.v.  
OnlineKassa.nl**


**Voor Windows XP**

## 1 Printer instellingen via Windows


1.1 Ga naar Start / Configuratiescherm / Printers.

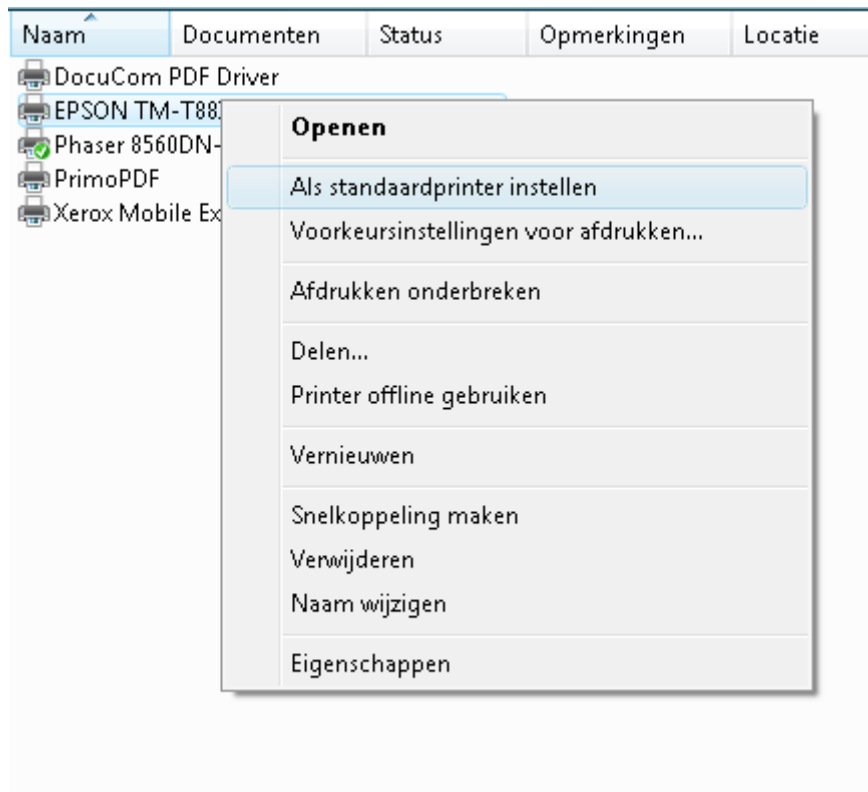


1.2 Klik met de rechtermuisknop op de EPSON TM-T88 printer die u heeft aangesloten en selecteer "Als standaardprinter instellen".

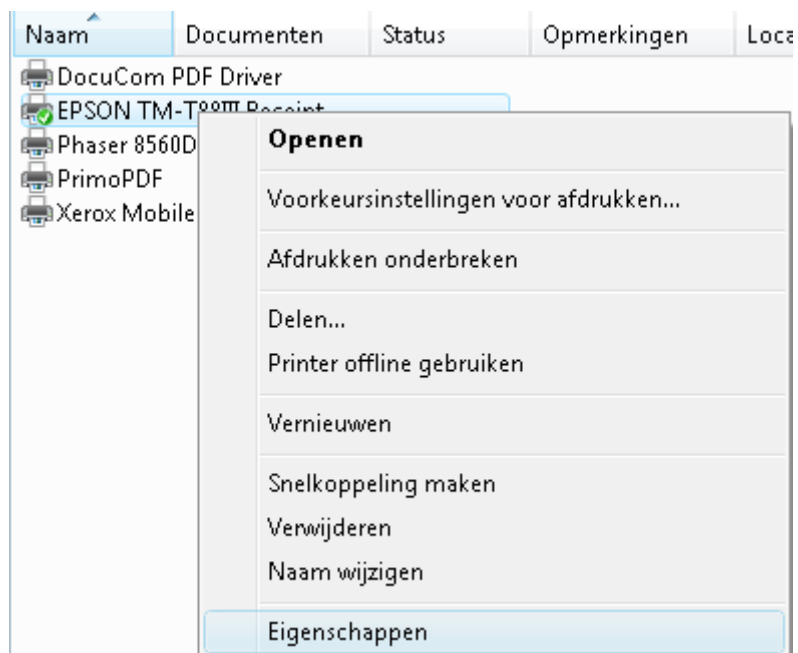


- 1.3 Klik nogmaals met de rechtermuisknop op de EPSON TM-T88 printer die u heeft aangesloten en selecteer "Eigenschappen".

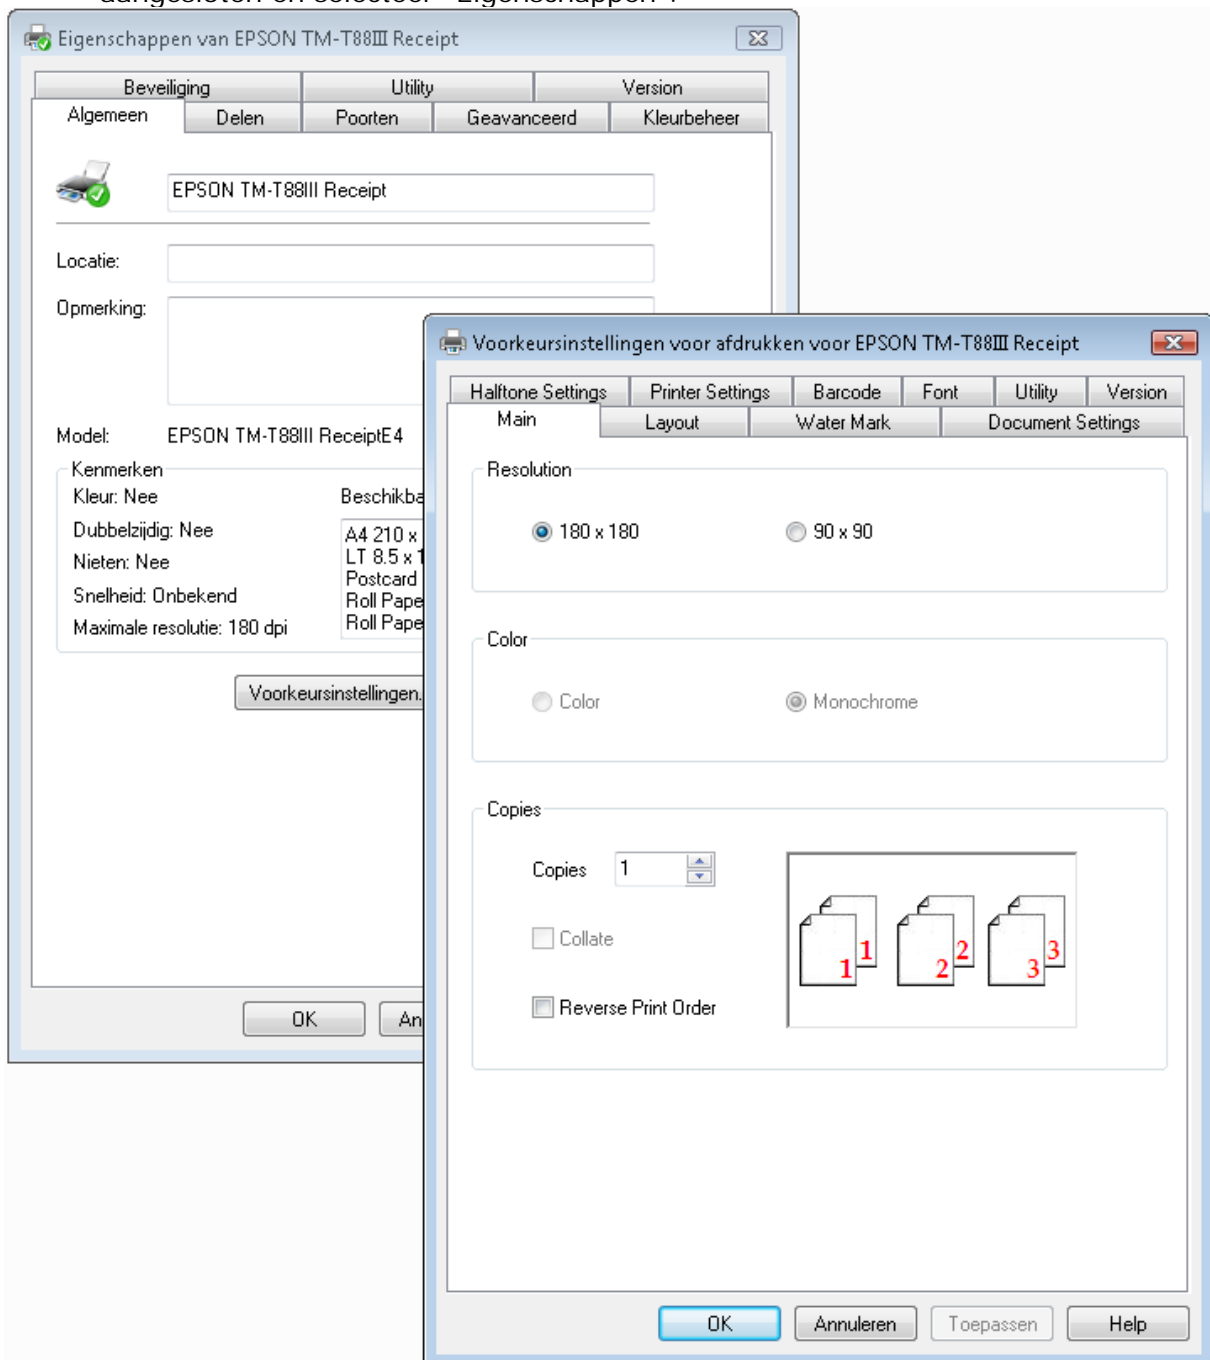


- 1.4 Klik bij het tabblad "Algemeen" op de knop "Voorkeurs instellingen". Er opent zich nu een nieuw venster.

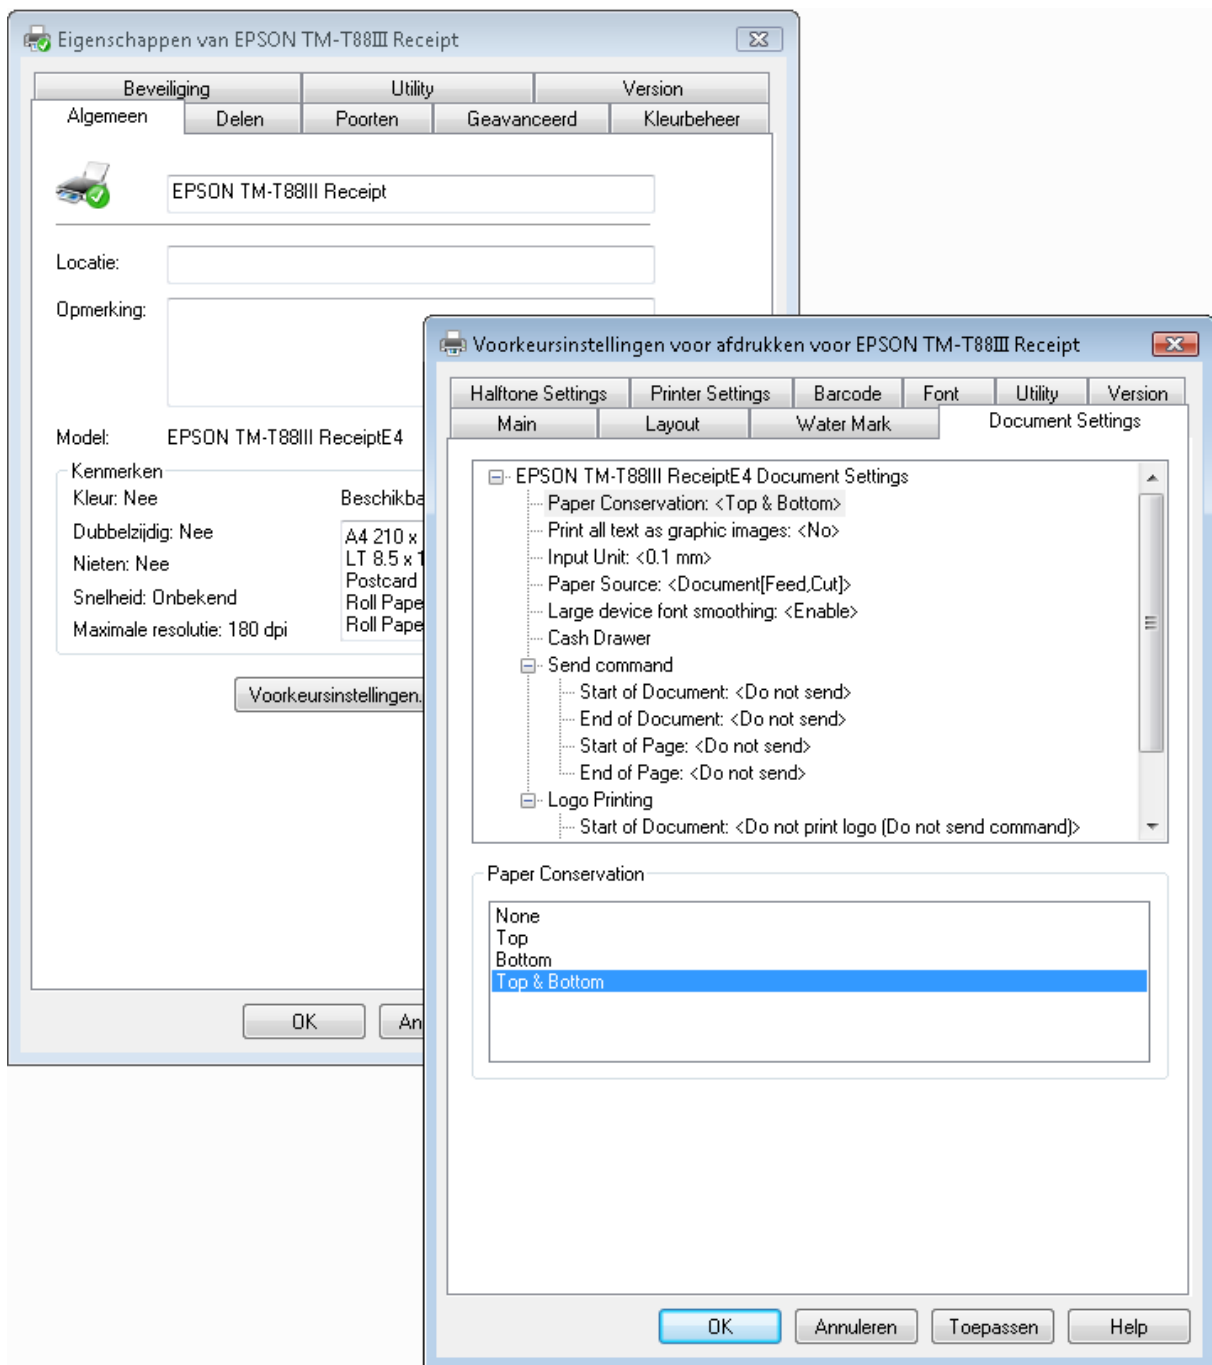



- 1.5 Klik bij het tabblad "Document Settings" Paper Conservation <Top & Bottom> aan en klik op "Apply" of "Toepassen"

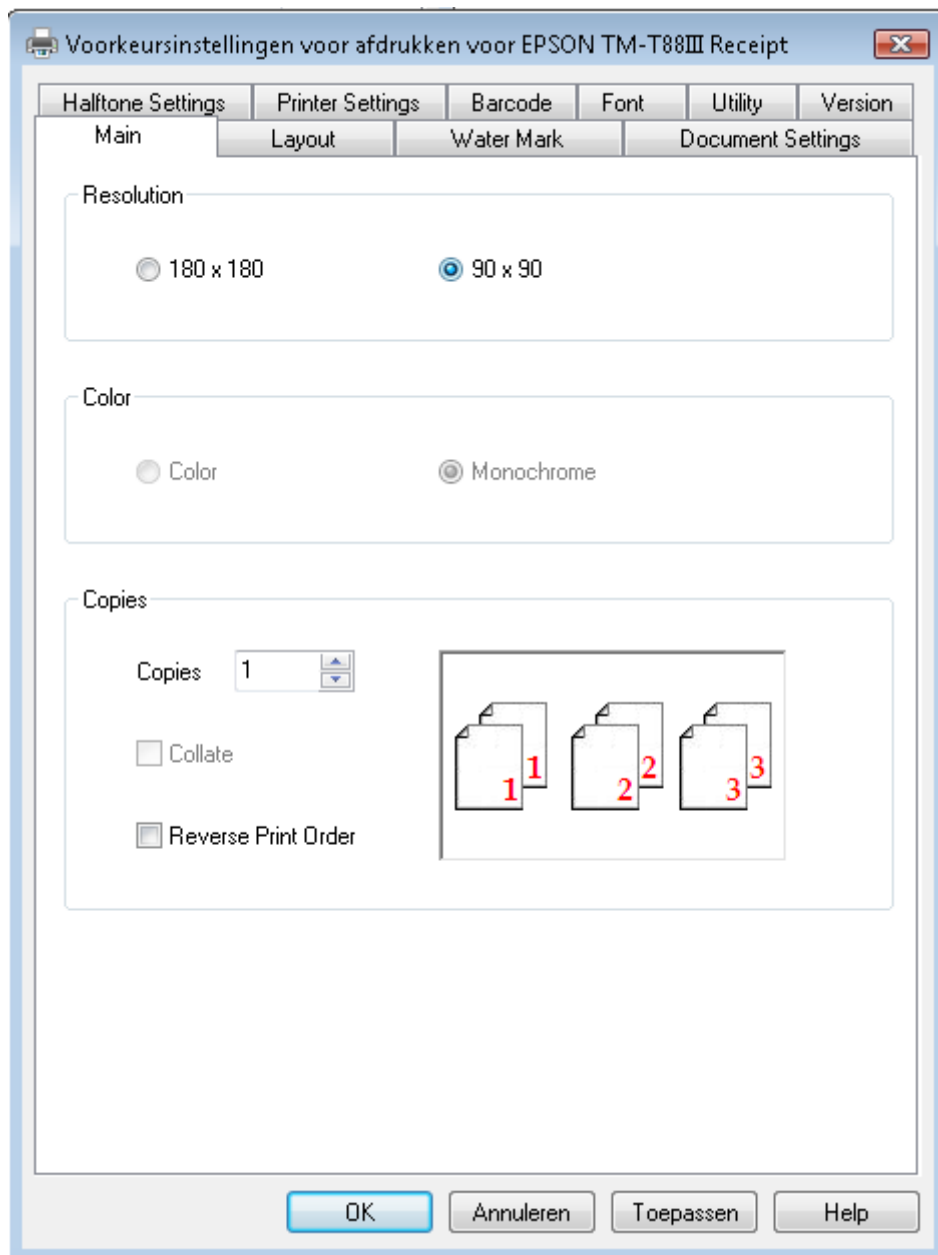


- 1.6 Ga naar het Tabblad "Main" en zet hier de Resolution op 90x90. Klik op "Apply" of "Toepassen". Klik daarna op "OK".

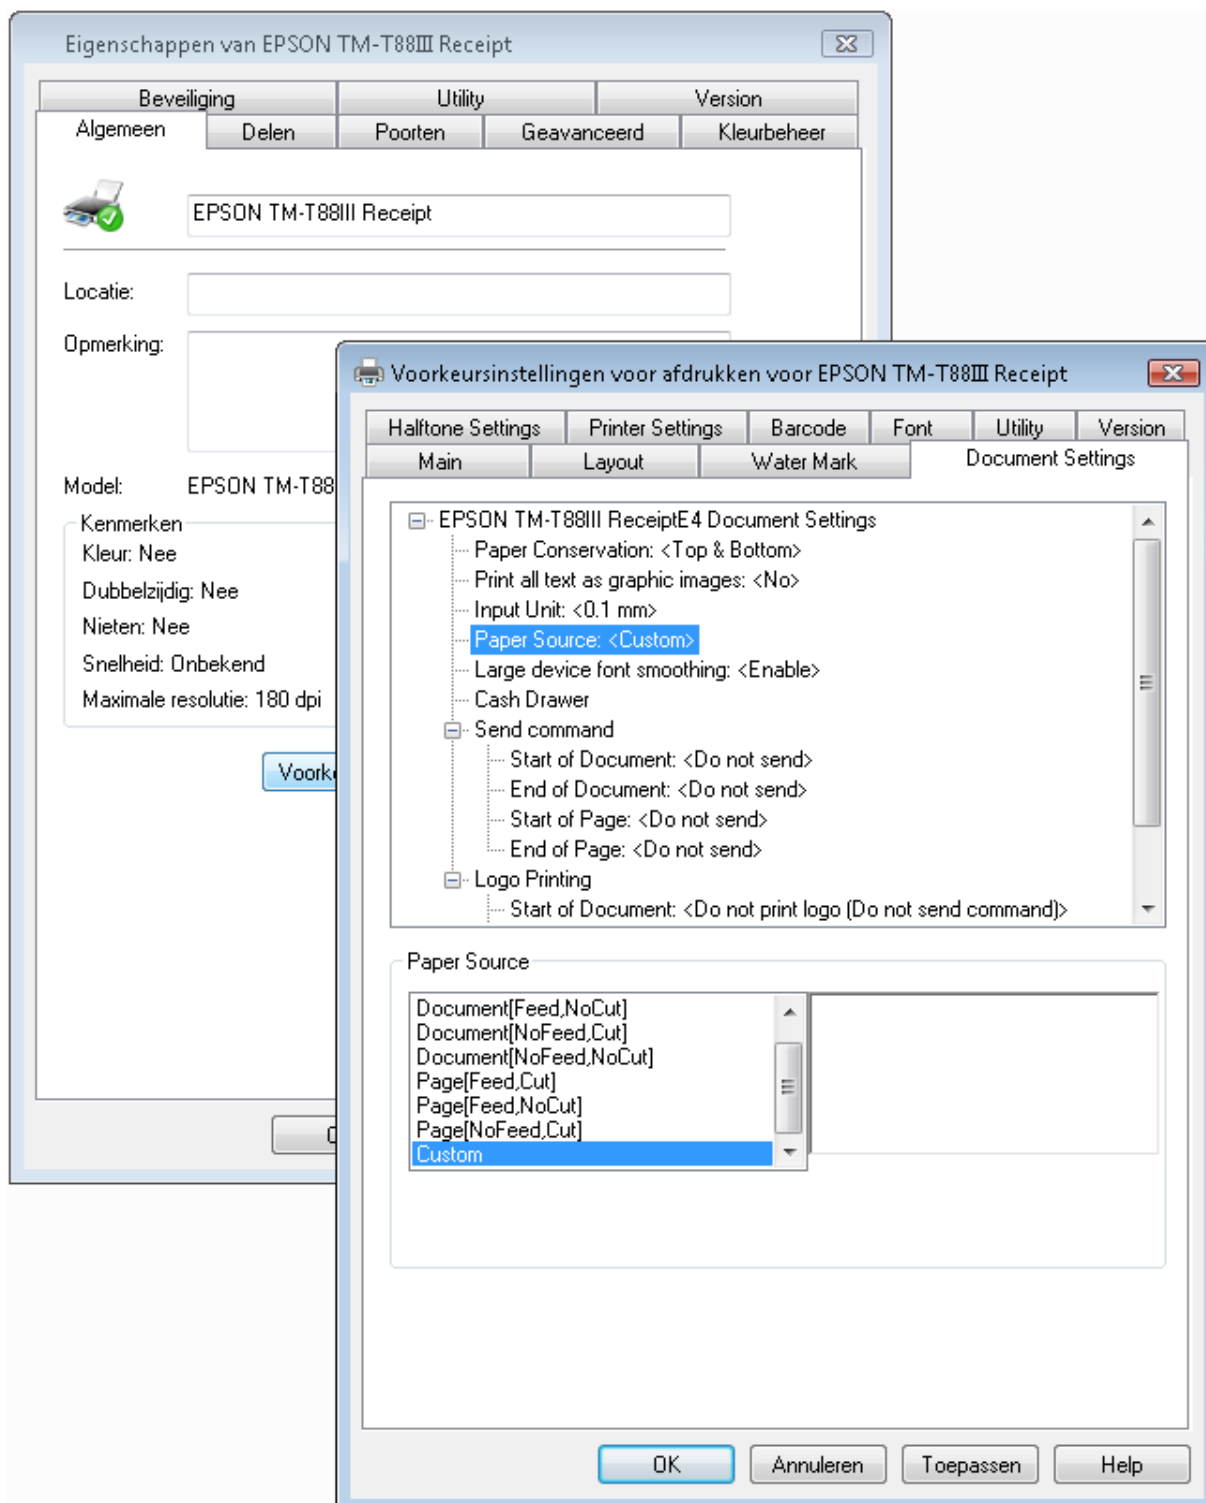


- 1.7 Ga nu via het Tabblad "Document Settings" naar "Paper Source" en selecteer Custom. opent een nieuw venster.

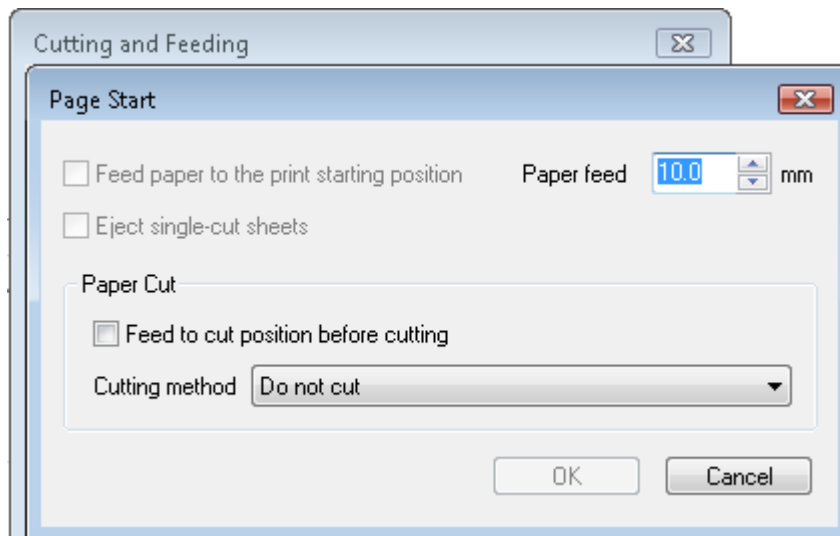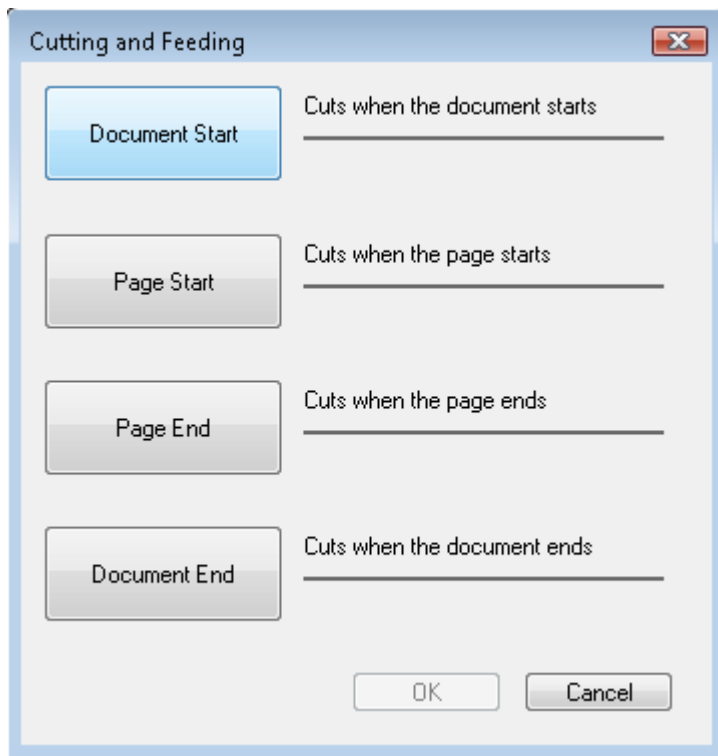

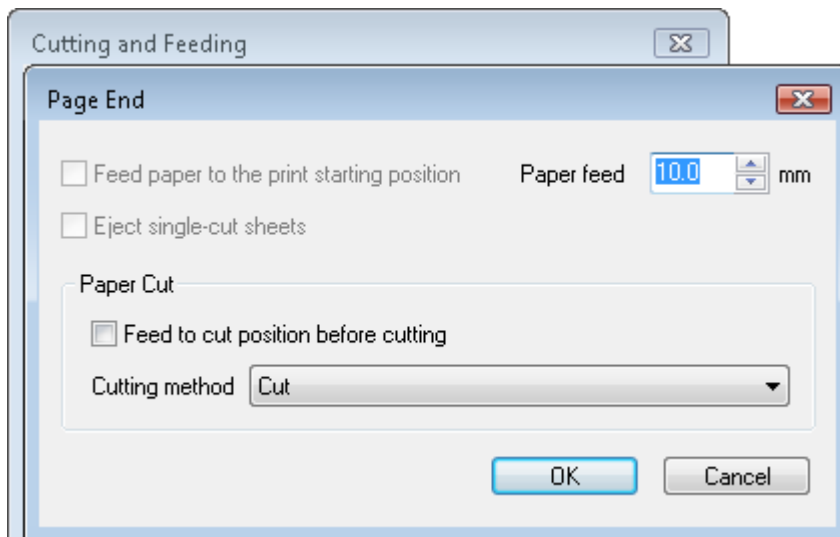


- 1.8 Neem de instellingen van de plaatjes over, Paper Feed moet 10.0 mm zijn en Cutting Method bij Page End dient op Cut te staan. Druk daarna op "OK". En daarna op "Toepassen".



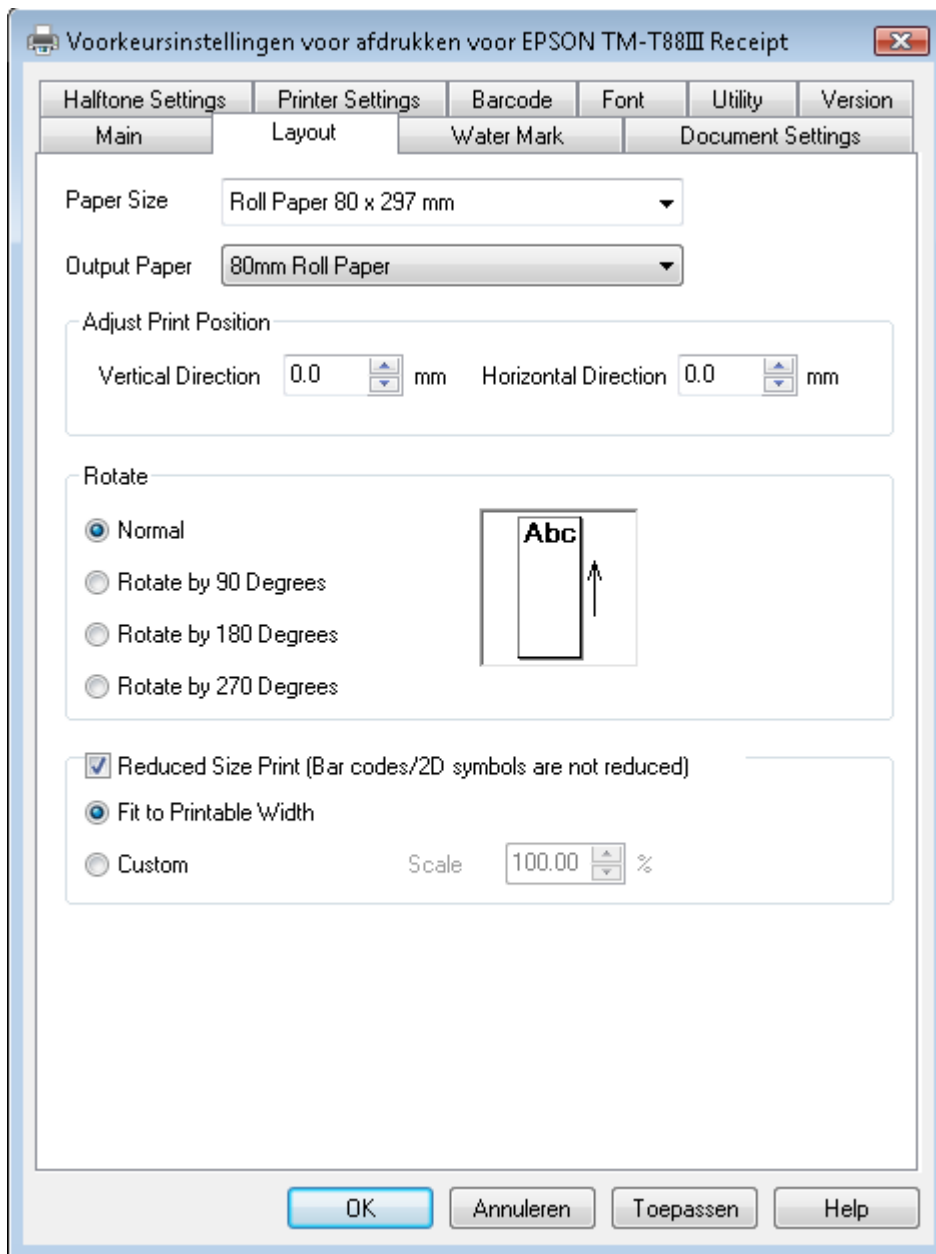


- 1.9 Ga nu naar het Tabblad "Lay-out" kies hier uw papier (standaard 80 x 297), zet Rotate op Normal zetten en zet een vink bij "Reduce Printing" en zet hier de optie "Fit to Printable Width" aan". Klik nu eerst op "Apply" en daarna op "OK".


## 4. De Browser instellingen

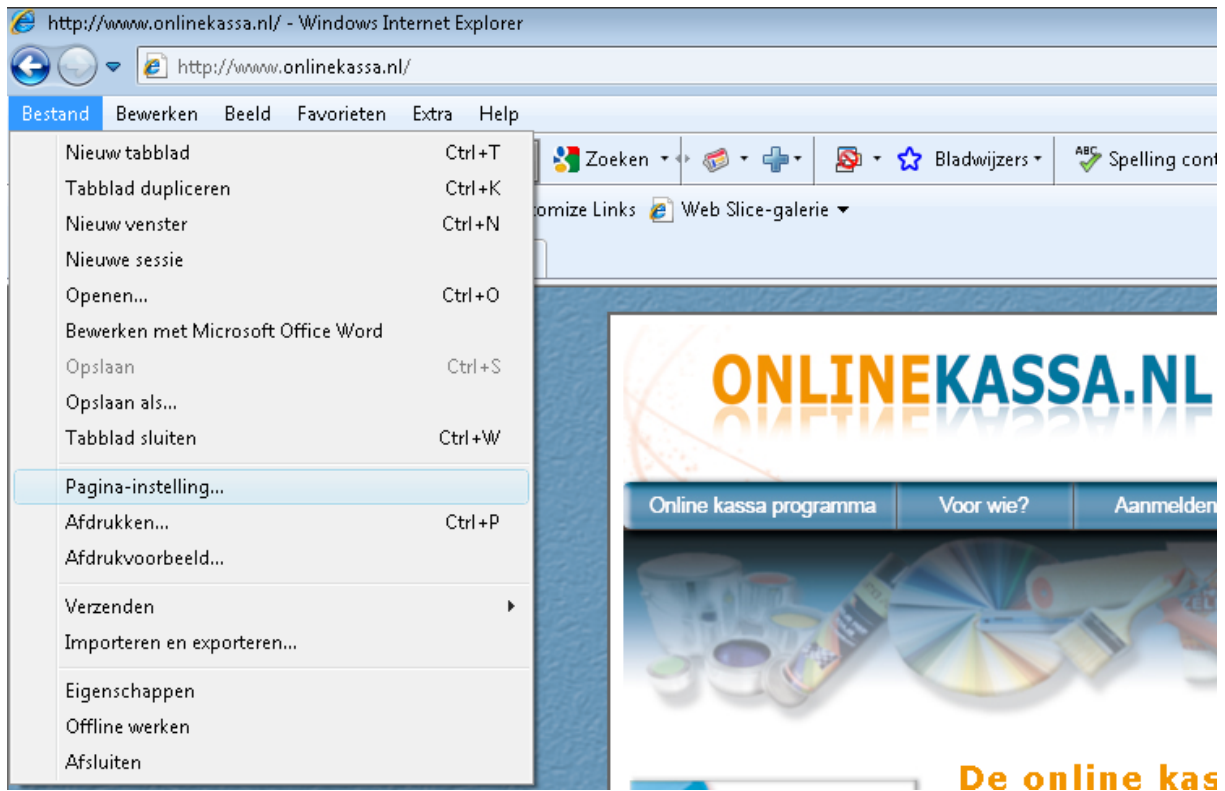

- 1.1 Start Internet Explorer op. Ga via het bovenste menu naar Bestand – Pagina-instelling. Het onderstaande scherm verschijnt nu

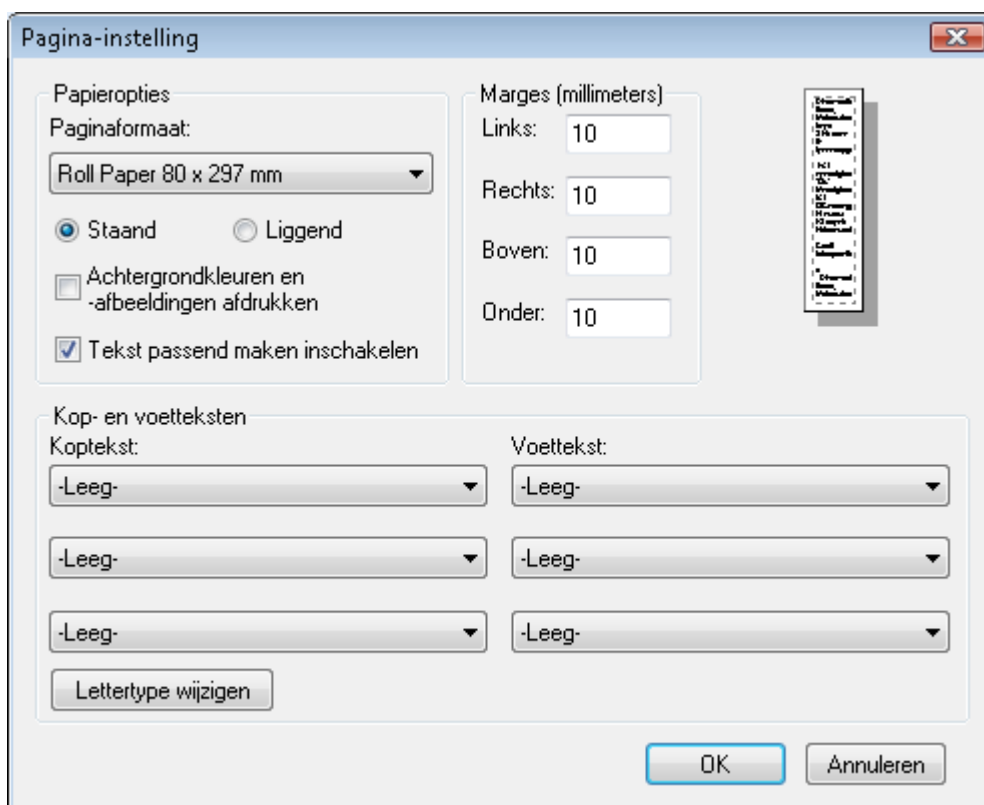

- 1.2 In het venster "Pagina-instelling" kiest u onder Paginaformaat "Roll Paper 80 x 297 mm"
- 1.3 Bij Marges kiest u Links 10, Rechts 10, Boven 10 en Onder 10.

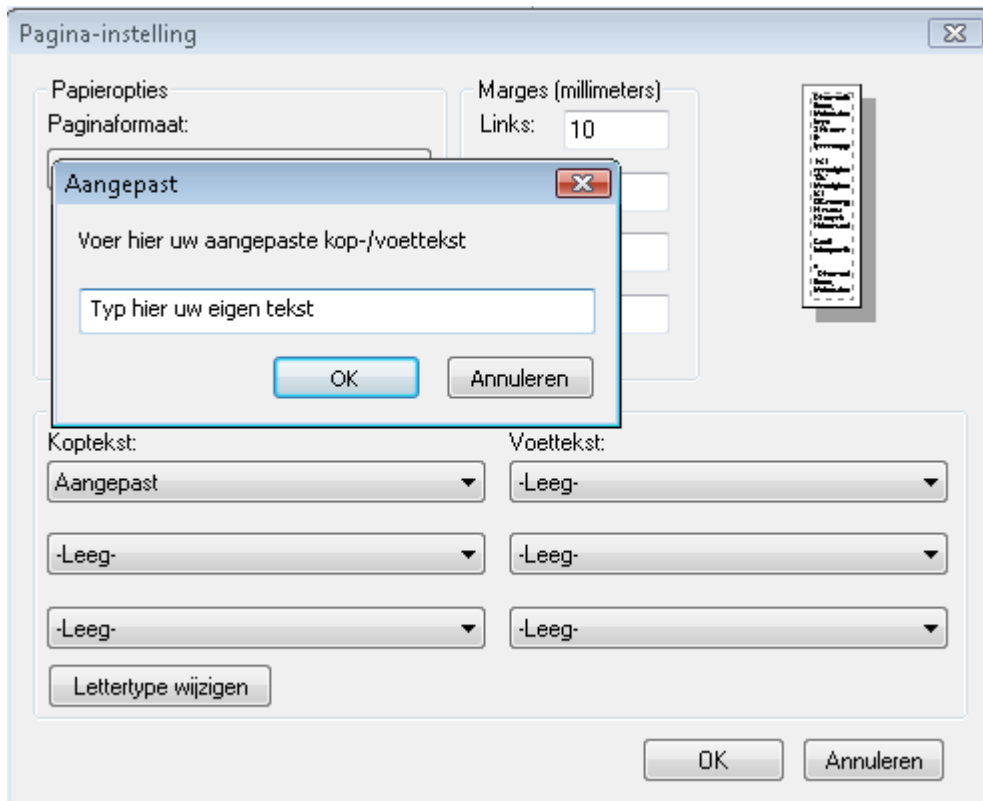

- 4.4 Wilt u uw gegevens op de bon printen, Klik dan op –Leeg- bij “Koptekst” en “Voettekst”. Voer dan uw eigen tekst in bij de optie “Aangepast”.

U bent klaar!

***Uw kassabon behoort nu goed uit de bonprinter te komen!***